



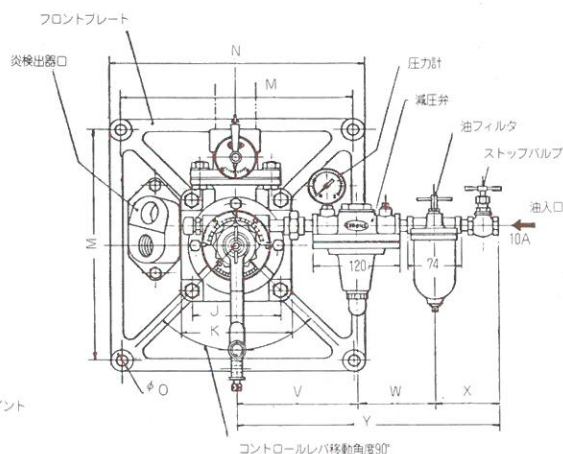


型 式	燃焼量 ℓ/Hr	バ ー ナ							バタフライバルブ		バーナサポート		フロントプレート				バーナタイル				付属機器				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y
SLP-1	1~8	115	188	75	90	100	28	150	60	40A	130	160	142	330	360	14	10	300	270	200	80	200	120	100	420
SLP-3	3~15	115	188	75	90	100	28	150	60	50A	130	160	142	330	360	14	10	300	270	200	80	200	120	100	420
SLP-5	5~30	160	198	90	100	110	28	150	65	80A	190	220	194	450	490	18	13	350	345	270	100	200	120	100	420
SLP-10	10~60	200	205	100	107	117	28	150	65	100A	230	260	232	490	530	18	13	380	380	300	120	200	120	100	420
SLP-20	20~120	250	230	120	132	142	28	150	73	150A	260	300	270	530	580	22	16	460	450	350	150	200	120	100	420

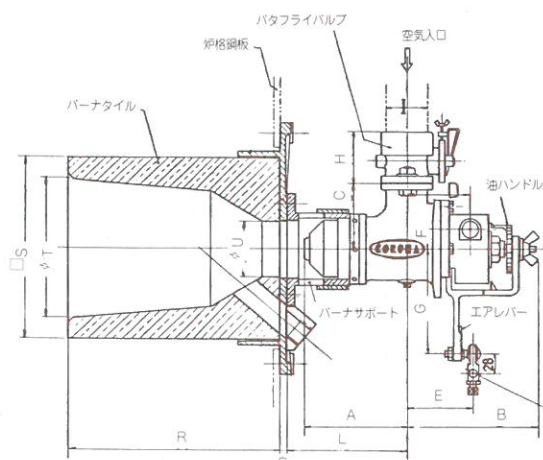

●減圧弁

バーナに供給される油の圧力は 常に一定に維持することが必要です。減圧弁はダイヤフラム板とスプリングの作用により、油圧常に一定に保持するための調節弁です。圧力計は二次側（出口側）に取り付けられます。

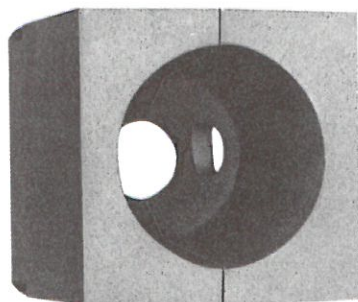

●バーナタイル

フレームの拡散速度と方向を正常に維持するとともにその輻射熱によって霧化気流を着火温度以上に保持し燃焼空気との完全な混合状態を形成する為に SLPの燃焼に適合したバーナタイルを製作しております。

●オイルフィルタ

カートリッジ型で内部の多数の濾過プレート間を油が通過するときプレートにより異物が取り除かれます。濾過プレートは上部ハンドルの回転操作で簡単にクリーニングが出来ます。ケース中の取り除かれた異物は底部のプラグをはずして外部へ放出できます。



●附属品

バ ー ナ 型 式	バタフライバルブ	減 圧 弁	オイルフィルタ	バーナサポート	フロントプレート	バーナタイル
SLP-1	BFV- 40	DR-10	AF-10	HKG-1	PHF-1	BST-1
SLP-3	BFV- 50	DR-10	AF-10	HKG-1	PHF-1	BST-1
SLP-5	BFV- 80	DR-10	AF-10	HKG-2	PHF-2	BST-2
SLP-10	BFV-100	DR-10	AF-10	HKG-2	PHF-2	BST-2
SLP-20	BFV-150	DR-10	AF-10	HKG-3	PHF-3	BST-3